



DK-ikkuna, alumiinisen hyönteispuitteen asennusohje

Hyönteispuitteen asentaminen vaiheittain:

1. Nosta hyönteispuite yläreuna edellä avattuun ikkuna-aukkoon sisäpuolelta päin kuvan 1 mukaisesti. Varmista, että puitteen yläreunassa oleva muovinasta menee ikkunan yläreunan ulkopuolelle.
2. Paina hyönteispuite ikkunan ulkoreunaa vasten kuvan 1 mukaisesti.
3. Varmista, että hyönteispuite asettuu ikkunan ulkoreunaa vasten kuvan 2 mukaisesti.

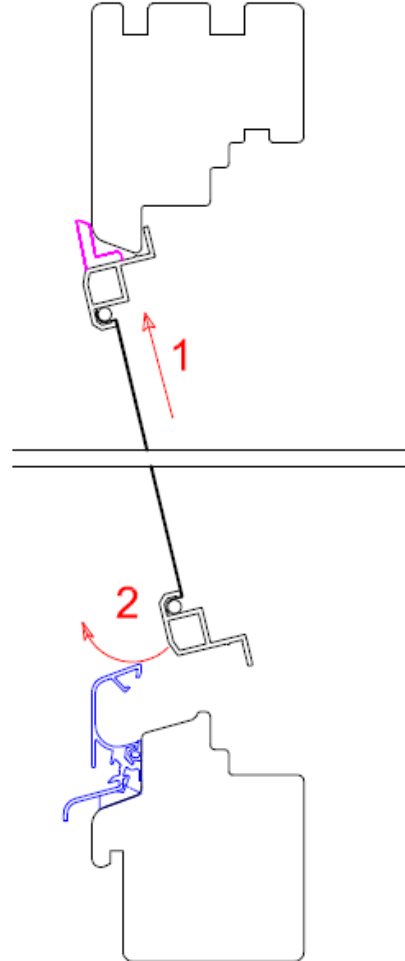

Kuva 1. Nosta hyönteispuite sisäpuolelta ikkuna-aukkoon siten, että muovinasta menee ikkunan yläreunan ulkopuolelle ja paina hyönteispuite ikkunan ulkoreunaa vasten.

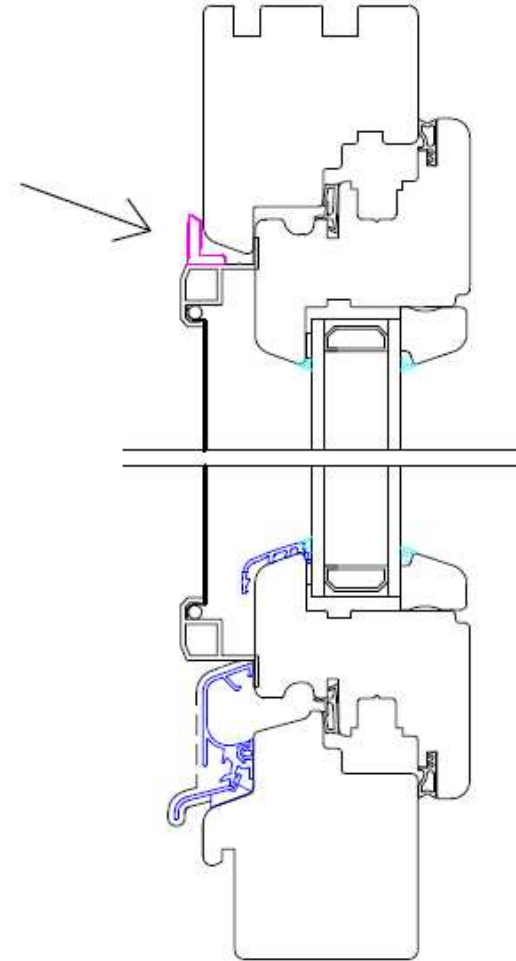

Kuva 2. Hyönteispuite oikein asennettuna.

Ohessa valmistajan ohjeita (www.solar.fi):

Solar-hyönteisuoja on valmistettu säänkestävistä materiaaleista. Suosittelemme kuitenkin hyönteisuoja poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella, jotta vältettäisiin ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot.